
# Manuel d'utilisation Happylightshow

Version 117b pour Vectra C /Signum

# http://happylightshow.site.voila.fr

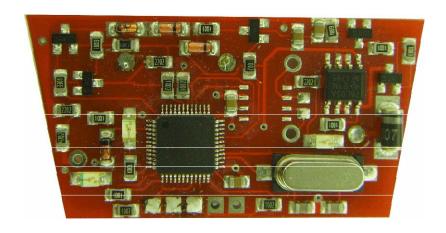

## **Sommaire**

1.		Introduction	. 3
2.		Installation Vectra C/Signum	. 3
3.		Test fonctionnel	. 3
4.		Procédure de paramétrage	. 4
2	1.	Activation du menu	. 4
2	2.	Paramétrage	. 4
3	3.	Sauvegarde paramètres	. 4
4	1.	Explication des réglages	. 4
5.		Description Lightshow ( Animation avec les feux du véhicules)	. 6
6.		Annexe	. 8

## 1. Introduction

L' HAPPYLIGHTSHOW est un module électronique additionnel, qui communique sur le réseau CAN-Bus du véhicule. Il y a donc de nouvelles fonctions que vous pouvez rajouter à votre véhicule.

L'HAPPYLIGHTSHOW est très simple à installer, il suffit simplement de le connecter à la prise diagnostique (DLC).

-> Pas de modification ou de câblage

## 2. Installation Vectra C/Signum

Localisation de prise diagnostique : sous le cendrier. Voir figure ci-dessous :



## 3. Test fonctionnel

Une fois le module connecté, les leds doivent fonctionner de la facon suivante :

Led verte allumée

Led rouge clignote avec un cycle d'une seconde

Une fois l'installation terminée, suivre la procédure de paramétrage

## 4. Procédure de paramétrage

#### 1. Activation du menu

Attention: Mettre le contact, Moteur éteint. Ne pas appuyer sur l'embrayage & commande rotative des phares off

Procédure: Appuyer sur le frein, Tirer le commodo vers soi et mettre le clignotant gauche en même temps.

Conseil: appuyer sur le frein tirer le commodo vers soi puis mettre me clignotant gauche. Le menu de configuration est affiché sur l'écran du tableau de bord.

#### 2. Paramétrage

Le tachymètre affiche les digits (**Clignotant droit s'allume**)
Pour changer de digit appuyer sur la pédale de **Freins** (0km/h = digit0,10km/h = digit1)

Pour changer la valeur de chaque digit vous devez changer le sens du compteur en Appuyant sur l'**Embrayage (Clignotant gauche s'allume)**Maintenant changer la valeur du digit appuyer sur les **Freins** (0rpm = 0, 1000rpm = 1, ...).

Pour changer sur le Speedometre utiliser l'Embrayage encore.

Pour Véhicule automatique utiliser **Bouton des phares** (on/off) au lieu de l' **Embrayage**.

#### 3. Sauvegarde paramètres

Après réglage du Happylightshow avec les fonctions désirées, utiliser **Le Clignotant Droit** une fois pour sauver vos paramètres et revenir au mode normal, la led rouge clignote rapidement pour confirmer.

Le module est programmé, l'installation est terminée.

#### 4. Explication des réglages

Digit 0: (OPC Scan)

0 = OPC Scan off

1 = OPC Scan par exemple: (0km/h - 1000rpm)

#### Digit 1: (Speedlock) (10km/h)

0 =Speedlock off -0000rpm 1 =Speedlock 1 on -1000rpm 2 =Speedlock 2 on -2000rpm

#### Digit 2: (WTTC arrière)

0 = pas de feux

1 = Feux arrières + Feux de Plaque

2 = Clignotants + Feux de Plaque

3 = Feux stops

4 = Feux arrières + Feux stops

5 = Clignotants + Feux arrières

6 = Clignotants + Feux arrières + Feux stops + Feux de Plaque

#### Digit 3: (WTTC avant)

0 = pas de feux

1 = Feux de position + AB (=Anti Brouillard)

2 = Clignotants + Repétiteur + AB

3 = Feux de route+ Feux de position + AB

4 = Feux de position

5 = Clignotants + Repétiteur

6 = Feux de route + Feux de position

#### **Digit 4: (WTTC temporisation)**

0 = ca. 10s

1 = ca. 25s

2 = ca. 45s

3 = ca. 55s

#### **Digit 5 (WTTC Activation)**

0 = Off

1 = Actif ( avec capteur de luminosité)

2 = Actif ( avec capteur de luminosité)

3= Si appuie une fois verrouiller/déverrouiller

4= Si appuie deux fois verrouiller/déverrouiller

#### Digit 6 (Feux de Virage – Feux de Jours)

0 = off

1 = Feux de Virage (AB)

2 = Feux de Jours (AB)

3 = Feux de Jours + Feux de Virage (AB)

#### Digit 7 (Klaxon)

0 = off

1 = Court

2 = Long

#### Digit 8 (distance pulses ouput)

0 = off1 = on

# 5. <u>Description Lightshow (Animation avec les feux du</u> véhicules)

Attention: Mettre le contact, Moteur éteint. Ne pas appuyer sur l'embrayage & commande rotative des phares off

Procédure: Appuyer sur le frein, Tirer le commodo vers soi et mettre le clignotant droit en même temps.

Conseil: appuyer sur le frein tirer le commodo vers soi puis mettre me clignotant droit. Le menu de configuration est affiché sur l'écran du tableau de bord.

-> Feux de route et clignotant clignotent Pour changer l'échantillon de flash appuyer sur le frein, le compteur de vitesse montre l'échantillon (180km/h = Echantillon 18). Pour changer les variations des flashs utiliser la commande de phares on/off,

Témoins à l'intérieur de l'instrumentation indiquent la variation

Variation 1 (Témoin Clignotant droit):
feux changent sens horaire/anti-horaire
Variation 2 (Témoin de feux de route):
feux changent sens horaire
Variation 3 (Témoin de feux de route + Témoin Clignotant droit):
feux changent sens anti-horaire

#### Affichage Régénération Filtre:

Quand la régénération est active, le voyant de préchauffage s'allume

#### OPC-Scan:

Compteur de vitesse et compte tours vont à limite puis reviennent en position repos lors de la mise du contact

#### Speedlock 1:

Verrouillage automatique si la vitesse est supérieure à 20km/h Déverrouillage manuel

#### Speedlock 2:

Verrouillage automatique si la vitesse est supérieure à 20km/h Déverrouillage à l'extinction du moteur

#### WTTC Fonction:

Les feux s'allument, si le véhicule est verrouillé/déverrouillé. Voir section correspondante

#### Feux de virage

Si la commande de phares est sur Feux de croisement, alors le feux anti brouillard intérieur au virage s'allumera si le clignotant respectif est activé ( si vitesse<40km/h)

### Feux diurnes Allumage de jour:

Si la commande de phares est sur 0=Off ou si le capteur de luminosité détecte des conditions de jour alors les Anti brouillards seront activés quand le moteur est en route.

## Avertissement de changement de direction (Optionnel)

Si le véhicule est un équipé d'un GPS de première monte, le module est capable de générer un bip lors de changement de direction

# 6. Annexe

### WTTC Vectra Double opening with key Car locked & Engine off Time ended OR Ignition ON OR Car locked WTTC activ Engine off Car locked Engine off Car locked AND WTTC ends Lightsensor = DAY OR Lowbeam was OF F WTTC ends Engine ON-Engine ON Wait for engine off WTTC activ Time ended OR Ignition ON OR Double closing with key Ignition off & Driver door open Lightsensor = NIGHT OR Lowbeam was ON